


Ersatzteilliste
Liste des pièces de rechange

LOTHAR 50/244

Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de changements
 01/2014

Code: 1169250000

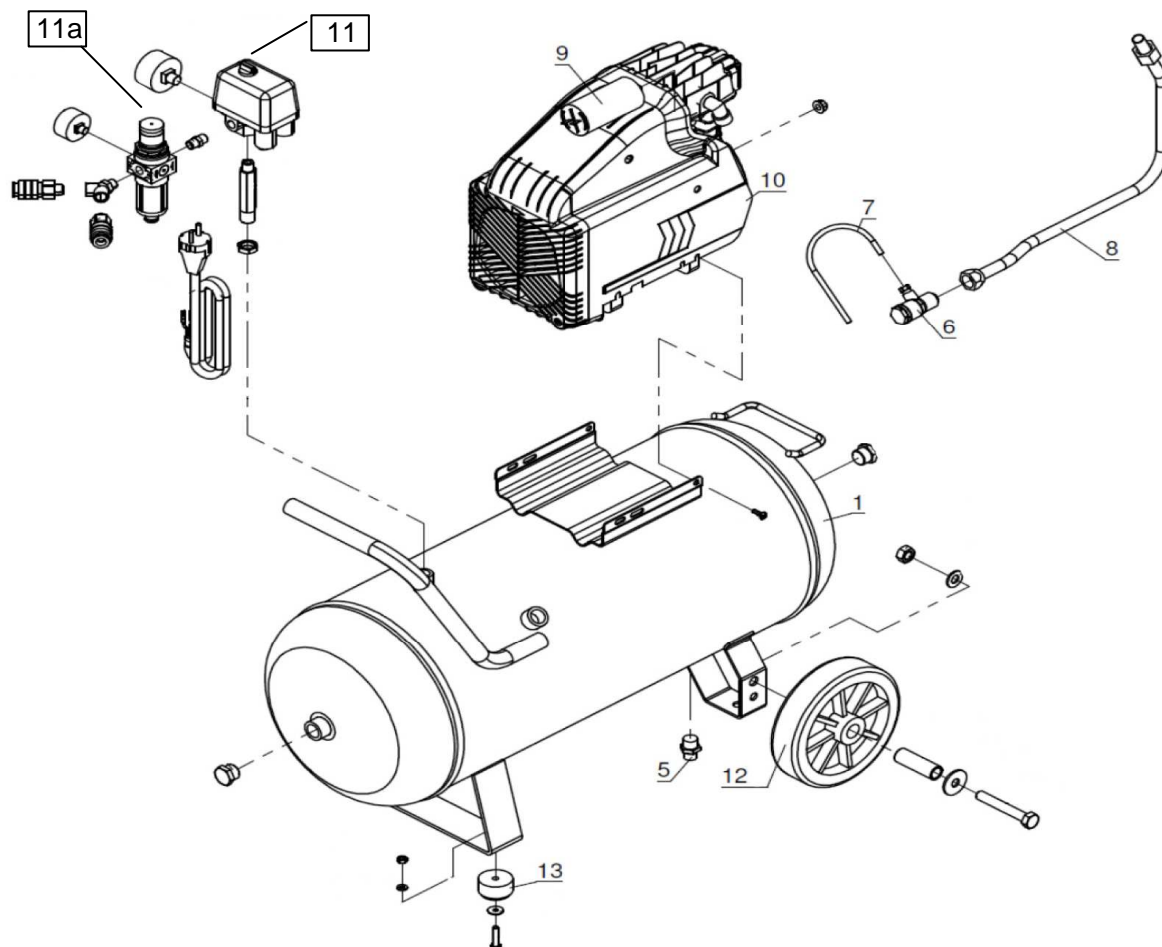

Pos.	Art.Nr.No d'art.	Bezeichnung	Désignation	Stk/Qté
1	515 478 0008	Behälter 50lt	Réservoir 50lt	1
5	022 026 000	Ablassventil 3/8"	Purgeur 3/8"	1
6	719 019 0000	Rückschlagventil 1/2"	Soupape de retenue 1/2"	1
	719 019 0000/51	RV-Einsatz	Insert de soupape	1
7	K 31330	EV-Leitung 4x6x300mm	Tuyau de décharge 4x6x300mm	1
8	408 113 0000	Druckleitung Ø14	Conduite forcée Ø14	1
9	731 032 0000	Kondensator 30uF	Condensateur 30uF	1
10	GM 244	Aggregat	Agrégat	1
11	MDR 2/11/EV-01	Druckschalter 4x1/4"	Pressostat 4x1/4"	1
	MDR 2/50	Haube	Capot	1
	EV2/AES	Entlastungsventil	Soupape de décharge	1
	K 2618-16R10	Manometer Ø64, 1/4"	Manomètre Ø64, 1/4"	1
	K 2737-11	Sicherheitsventil 1/4" 11bar	Soupape de sécurité 1/4" 11bar	1
11a	AW20-F02	Filterregler 1/4"	Filtre regulateur 1/4"	1
	K 2622-12	Manometer Ø40, 1/8"	Manomètre Ø40, 1/8"	1
	10-300-2152	Kupplung 1/4" AG	Accouplement 1/4" filet.ext.	2
12	726 006 0000	Rad Ø175	Roue Ø175	2
13	736 001 0000	Gummielement	Amortiseur de vibrations	2